

# Монтажная схема

для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Техно и Саундлюкс-Дизайн

Ряд начинается с установки П-профиля в вертикальном положении

Разнополочные П-профили

Панели подрезаются в соответствии с требуемыми размерами

Верхний П-профиль крепится узкой полкой к стене через клипсу 0214 с шагом 400мм



Для обхода дверных и оконных проемов, а также других конструкций применяется П-профиль

Крайняя панель стягивается с П-профилем посредством вытяжных заклепок

Крепление панели к стене осуществляется при помощи фиксирующей пластины панели через саморез или дюбель-гвоздь


Для монтажа панелей Саундлюкс используют разнополочный П-профиль, который крепится через саморез или дюбель-гвоздь

Нижний П-профиль крепится к стене широкой полкой

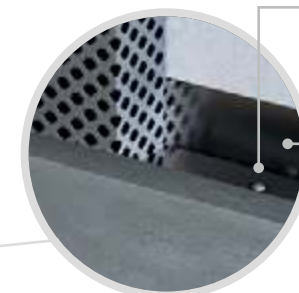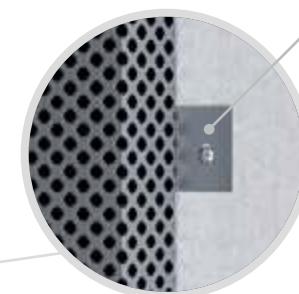

## Принцип установки стеновых панелей

У первой панели направляющие пластины  
обрезаются. Панель заводится в П-профиль.

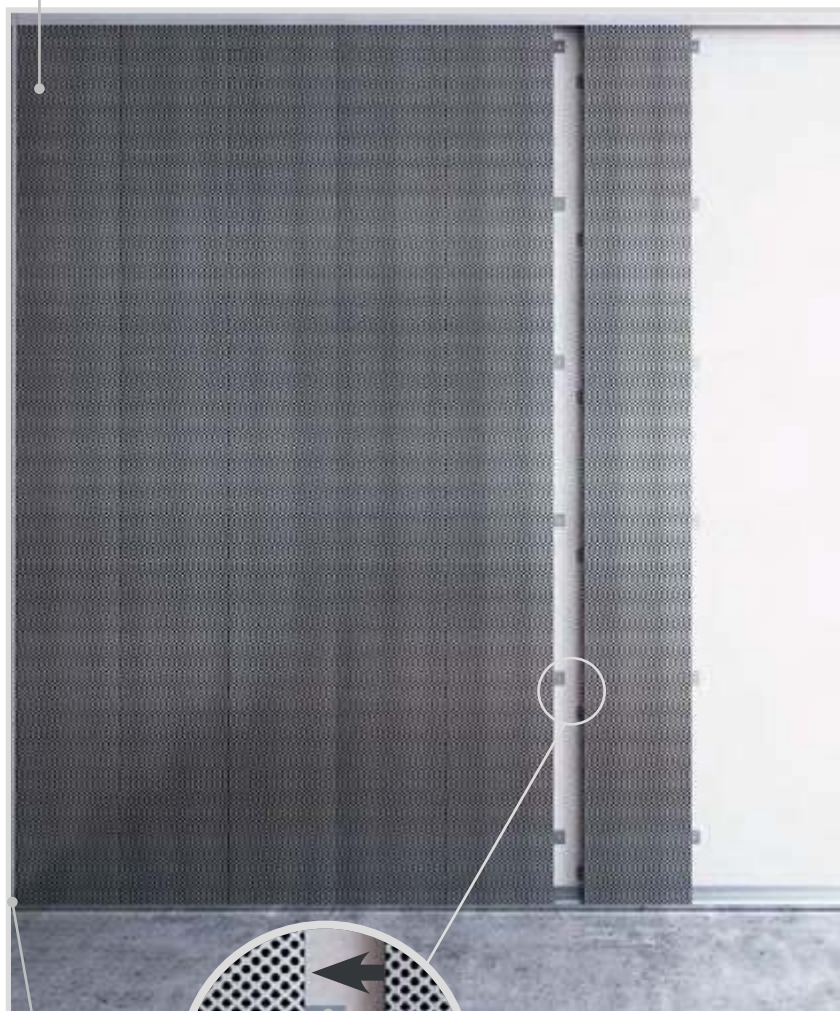


П-профиль

Фиксирующая пластина крепится  
через саморез или дюбель-гвоздь

Направляющая пластина заводится  
за панель без дополнительной фиксации

## Варианты оформления горизонтального стыка между рядами панелей

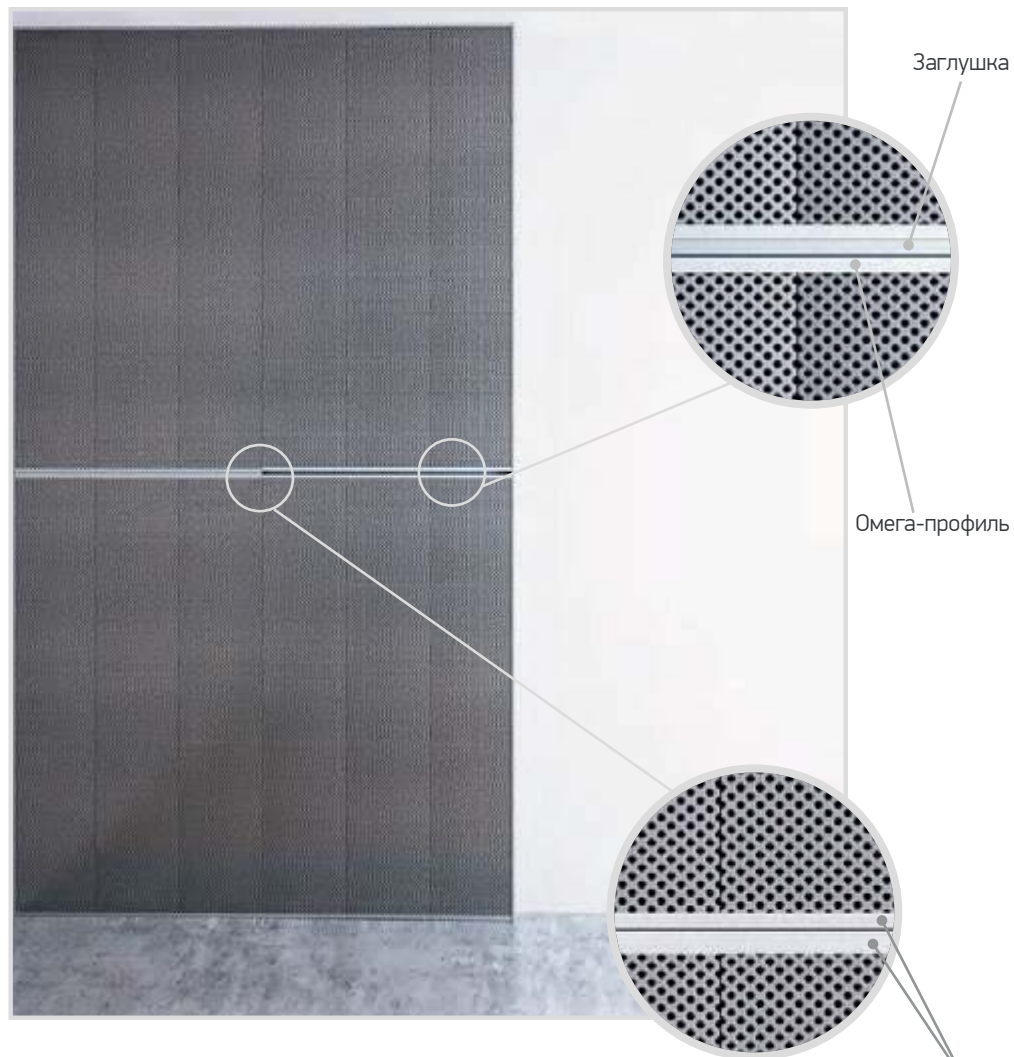

Заглушка

Омега-профиль

Разнополочный  
П-профиль

# Инструкция по монтажу

## для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Техно и Саундлюкс-Дизайн

1. Стеновые панели Саундлюкс монтируются на ровную поверхность, например, на кирпичную или бетонную стены со слоем штукатурки, гипсокартонную перегородку или облицовку. При необходимости поверхность дополнительно выравняется. Монтаж панелей осуществляется вплотную к стене без зазоров.



2. Панели устанавливаются в вертикальном или горизонтальном положении в один или несколько рядов по высоте. Вначале устанавливаются направляющие из разнополочных П-профилей, которые монтируют сверху и снизу вдоль стен. Панели начинают устанавливать снизу, по направлению слева направо.



3. Нижний П-профиль монтируется широкой полкой к стене и крепится непосредственно к полу. Если пол неровный или монтаж панелей необходимо проводить не от пола, профиль крепят к стене.



4. Верхний П-профиль закрепляется узкой полкой к стене и крепится через фиксирующую пластину 0214 с шагом 400мм.

**Расстояние между лицевыми частями верхнего и нижнего П-профиля соответствует высоте панели плюс 15мм.**



5. При установке панелей в несколько рядов по высоте, а также при горизонтальном монтаже панелей на стыках применяются: два ряда П-профилей или один Омега-профиль.



6. Установка панелей: панель заводится в верхний П-профиль, утапливается к стене вплотную, опускается в нижний профиль, задвигается до упора вбок (при этом направляющие пластины должны зайти за предыдущую панель) и закрепляется саморезами через фиксирующую пластину. При монтаже первой панели направляющие пластины удаляются.



7. Металлическая кассета панели подрезается углошлифовальной машиной, а внутренний слой обрезается острым ножом.




8. При монтаже подрезанной крайней панели, торцевой П-профиль монтируется короткой полкой к стене. Панель заводится в П-профиль, утапливается вплотную к стене, сдвигается вбок и фиксируется при помощи заклёпок к профилю.



# Монтажная схема

для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Баффл и Саундлюкс-Соло

Монтажная схема панелей Саундлюкс-Баффл  
и Саундлюкс-Баффл LED

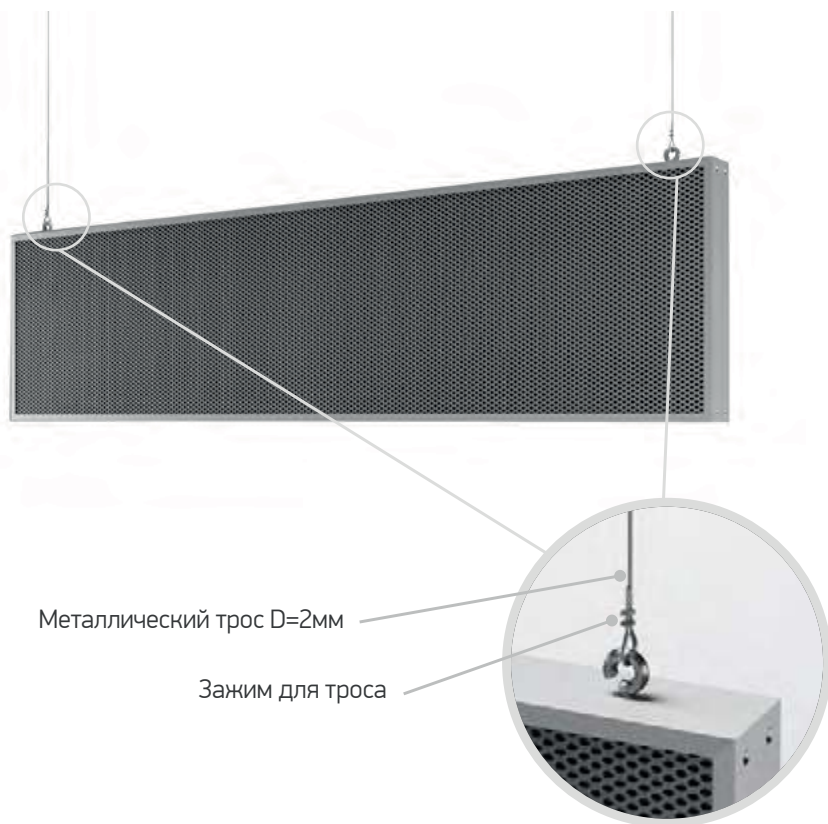

Монтажная схема панелей Саундлюкс-Соло  
и Саундлюкс-Соло LED

