

# Инструкция по применению комплекта для шумоизоляции труб SoundGuard TubeZero




1




Очистите трубу от загрязнений  
и конденсата

2

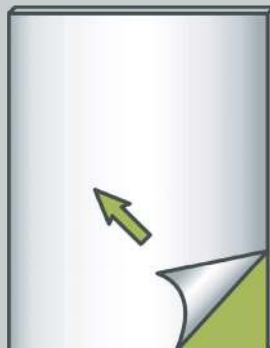

Снимите с листа мембраны  
защитный слой

3

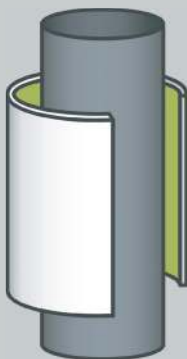


Оберните мембрану вокруг  
трубы клеей стороной  
внутри

4



Зафиксируйте пластиковыми  
стяжками

5

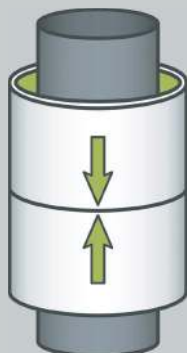


Последующие листы крепятся  
встык к предыдущему

6



Последний лист обрезается  
по длине трубы

7

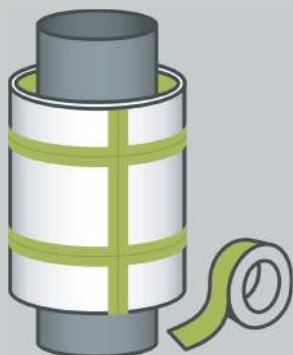

Проклейте все стыки, швы и  
прорези армированной лентой

