

## СЛИМ Премиум

### комплектующие:

- Мембрана Тексаунд (Tecsound SY) / Звукоизол ВЭМ смк
- Панели Соноплат Комби
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Дюбель полимерный звукоизоляционный
- Лента вибродемпфирующая V-100
- Лента Соноплат
- Саморезы ТС-У 5x40
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ

**38,2 мм**



СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА

**Rw = 57-62 дБ**









ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

**▲ Rw = 12-11 дБ**

*Бескаркасная система с высокой эффективностью способная скрыть небольшие неровности на монтируемой поверхности. Идеально подойдет для помещений, где не готовы возводить каркасные конструкции.*



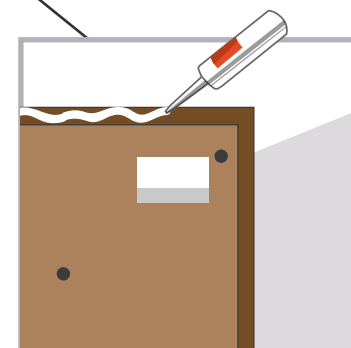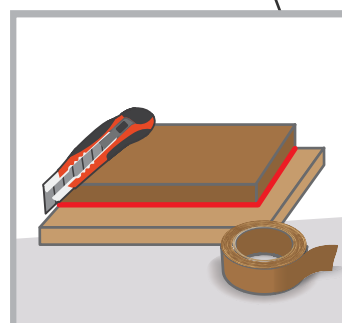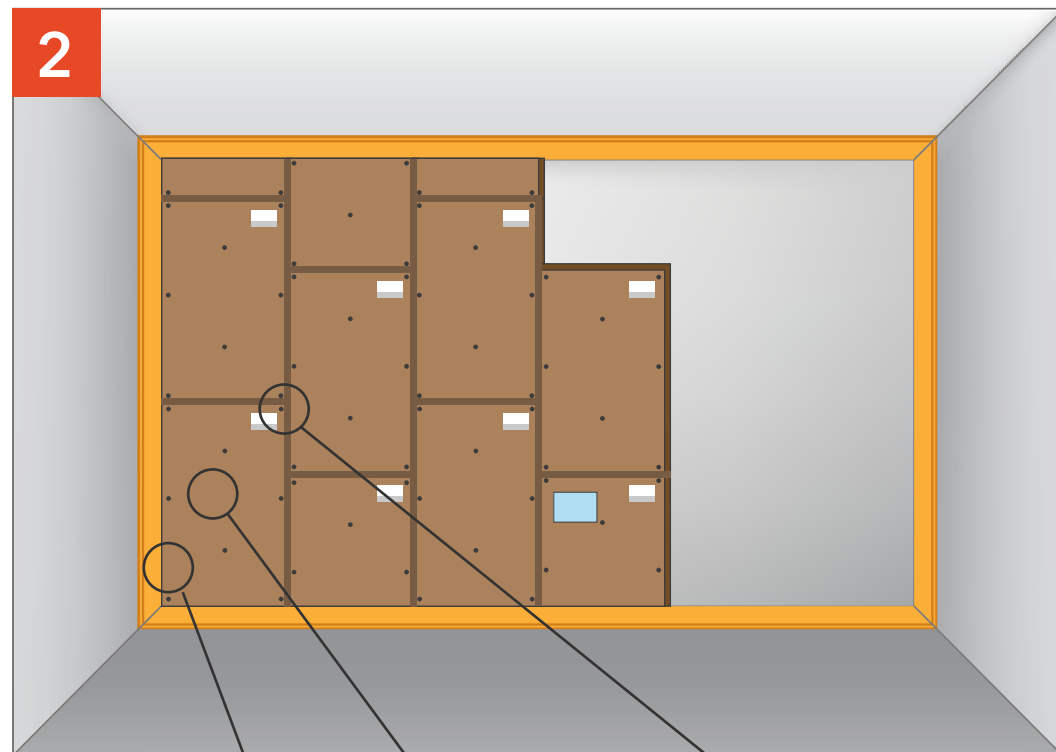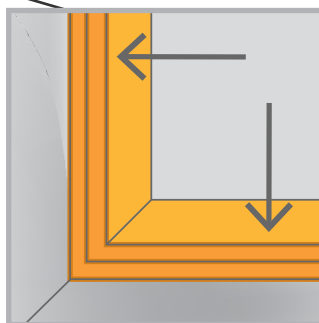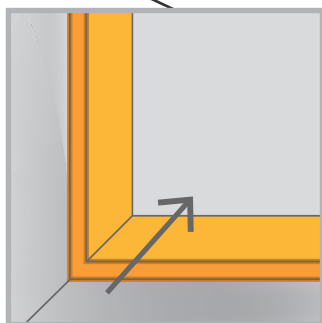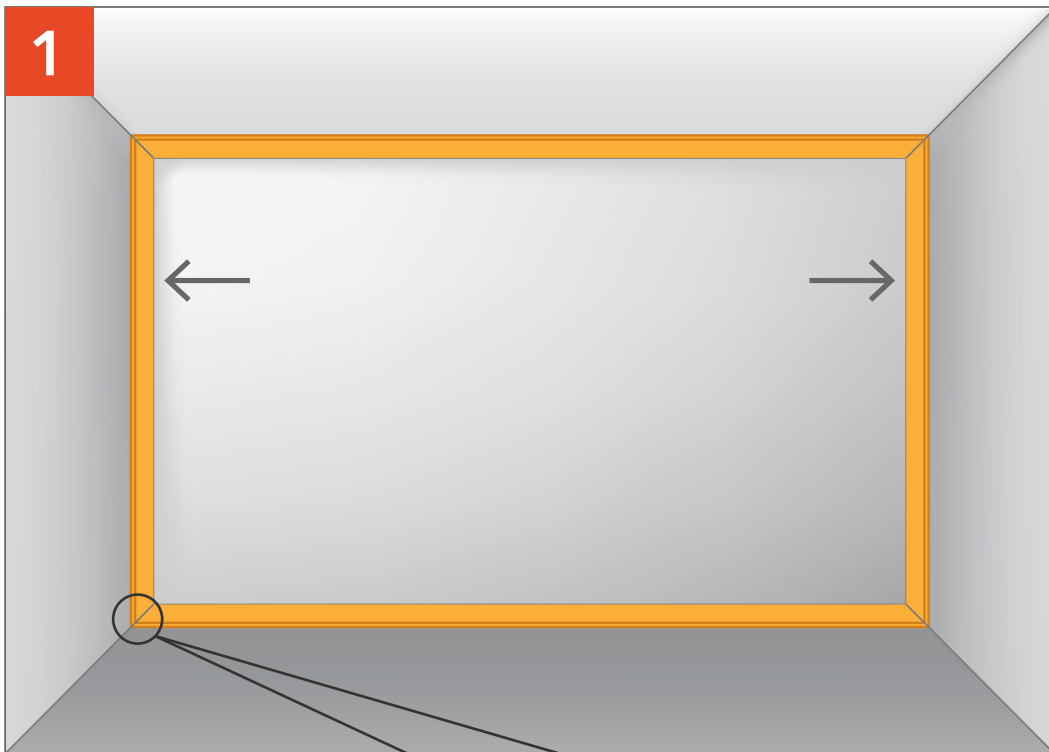


Оклеиваем лентой СтопЗвук V100 периметр стены с помощью виброгерметика Сонетик или клея Баутгер.

Срезаем часть панели Соноплат. Устанавливаем вертикально, слева направо. Наносим герметик на четверть панели.






**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ ПРЕМИУМ»**

# ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ ПРЕМИУМ»

3



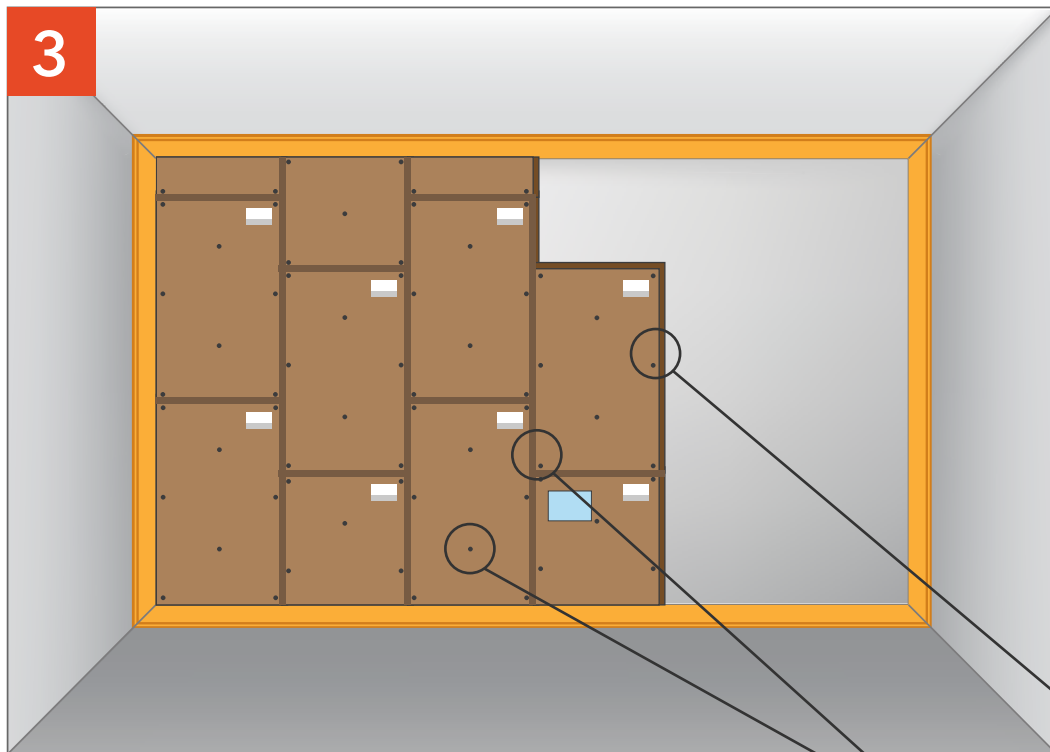


4

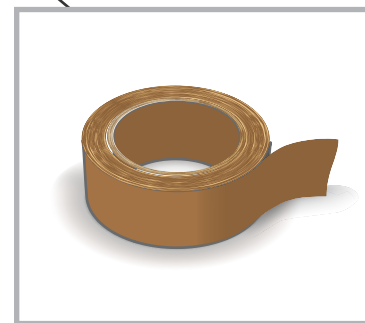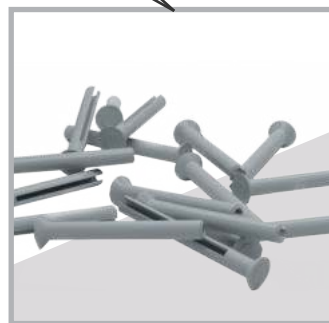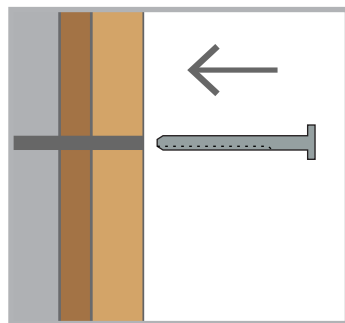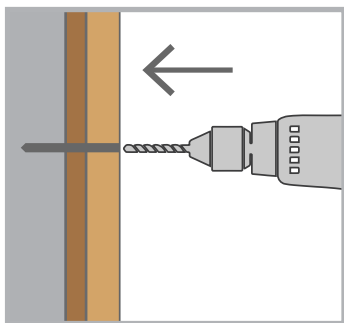
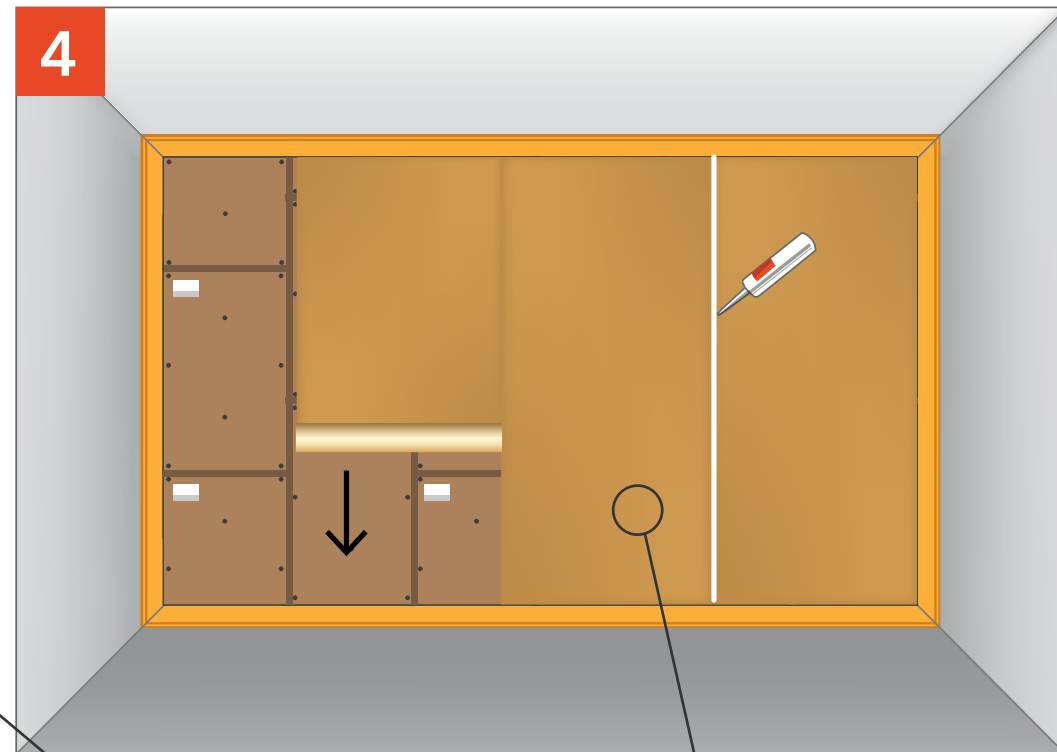


Сверлим отверстие в стене через Соноплат. Дюбель располагаем пазом вниз. На одну панель используем 10-12 дюбелей.

Швы между панелями Соноплат проклеиваем лентой. Стыки мембраны промазываем герметиком Сонетик.

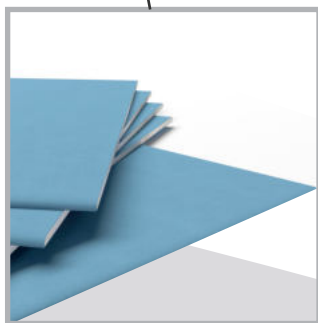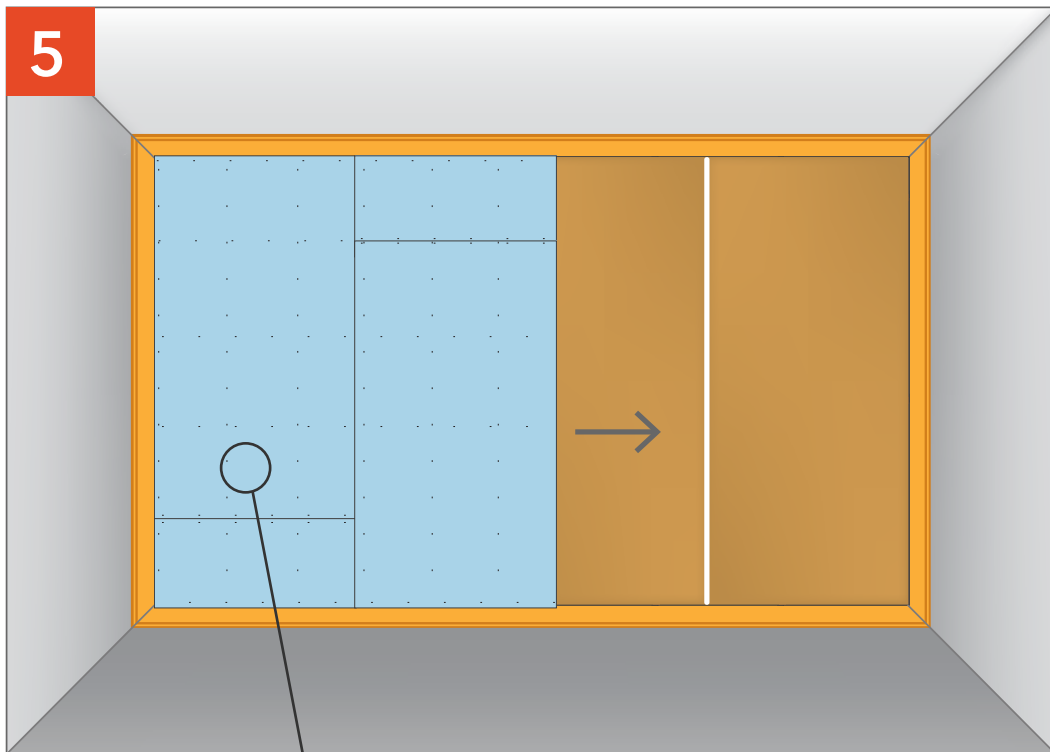

Обшиваем слоем АкустикГипс ГКЛЗ.  
Листы по горизонтали стыкуем без зазора.

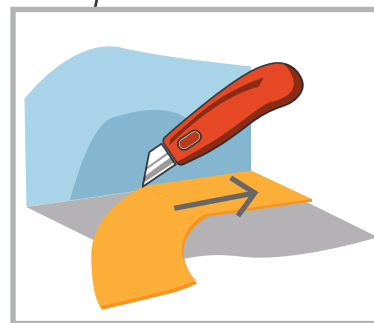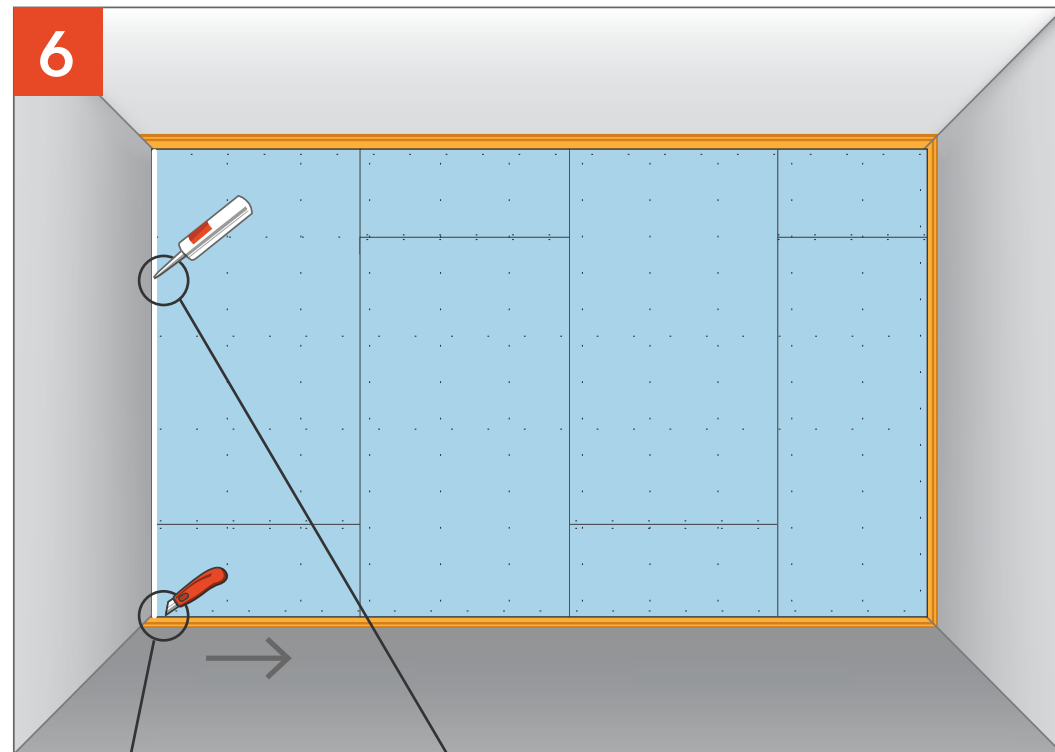

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100 и герметизируем периметр  
виброакустическим герметиком Сонетик.