SKAMOTEC 225

ПЛИТЫ ДЛЯ КАМИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА 3
1. Монтаж основания камина (структура) 3
2. Крепление основания камина (верх) 3
3. Безопасное закрепление камина в необходимом положении 4
4. Установка каркаса 4
4.1 Возведение боковых стенок 4
5. Установка боковых панелей 5
6. Установка 2 передних нижних панелей 6
6.1 Панель с нахлёсточным соединением 6
6.2 Крепление 2 передних нижних панелей 6
7. Установка передней верхней панели 7
8. Завершение установки 7
Каркас 8
Внахлёстное соединение 9
Предварительный монтаж боковых панелей 10

УСТАНОВКА

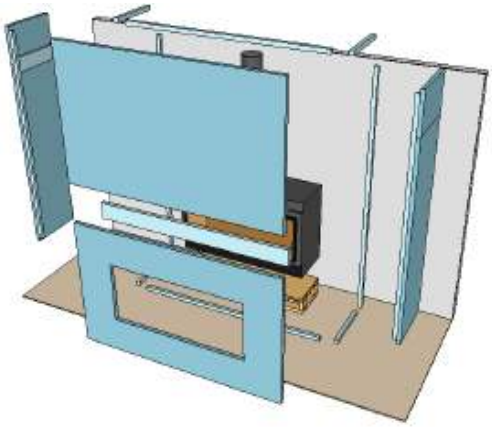

Обрежьте плиты Skamotec 225 до необходимой длины с помощью обычных инструментов для обработки дерева.

Закрепите плиты с помощью шурупов для гипсокартона и цемента для строительных растворов.

Вентиляция должна осуществляться в соответствии с характеристиками конкретной печи, таким образом, чтобы подвод воздуха осуществлялся с пола, а вывод – с верхней част

Плиты Skamotec 225 должны располагаться на расстоянии не менее 3-5 мм от источника тепла.

---

1. Монтаж основания камина (структура)

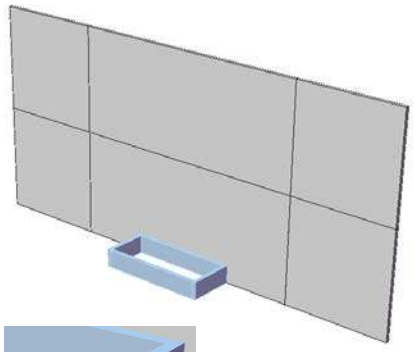

Скрепите плиты шурупами для гипсокартона, соблюдя минимальное расстояние от края и размеры.

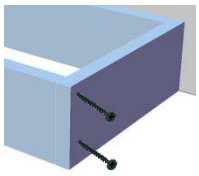

---

2. Крепление основания камина (верх)

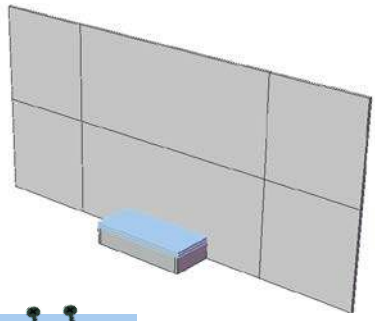

Прикрепите два слоя Skamotec 225 с помощью шурупов.

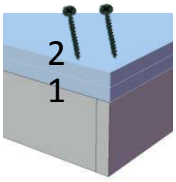

3. Безопасное закрепление камина в необходимом положении

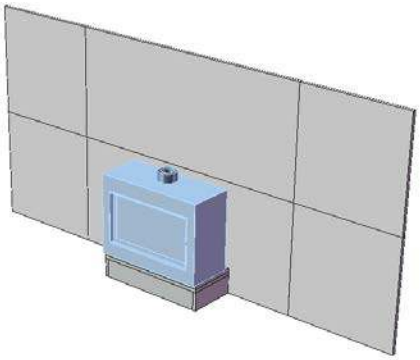

Убедитесь в том, что камин установлен горизонтально и прямо.

4. Установка каркаса

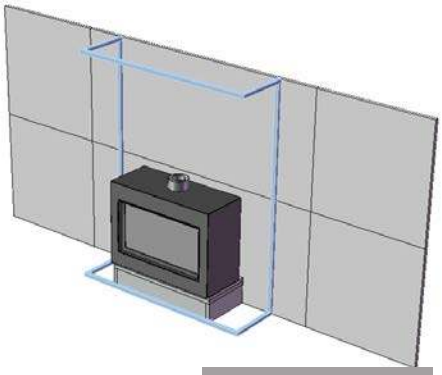

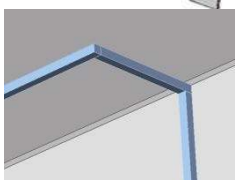

Установите каркас 25 x 38 мм на полу и потолке с помощью шурупов.

4.1 Возведение боковых стенок

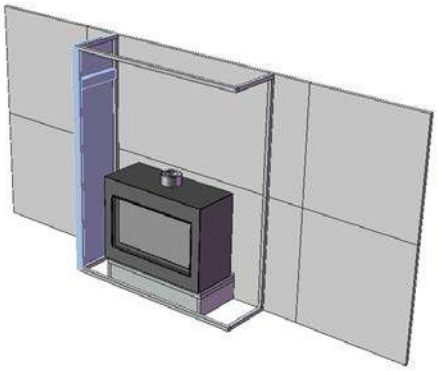

Смочите поверхность плит Skamotec водой и нанесите на стыки цемент для строительных растворов, чтобы склеить плиты вместе.

Используйте соединение внахлест.

Потолок:

Приставьте плиты Skamotec 225 к каркасу и прикрепите их с помощью шурупов и цемента для строительных растворов. Соблюдайте минимальное расстояние от края и размеры.

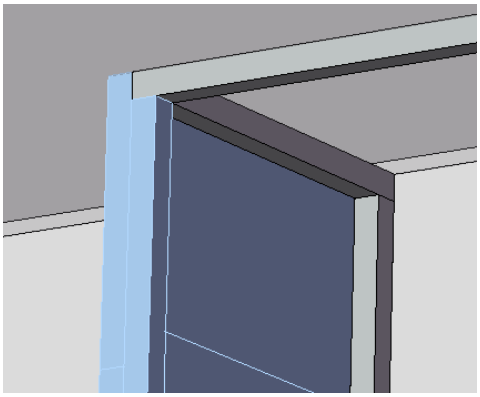

Пол:

Шаг 1: Приставьте плиты Skamotec 225 к каркасу и прикрепите их с помощью шурупов и цемента для строительных растворов. Соблюдайте минимальное расстояние от края и размеры.

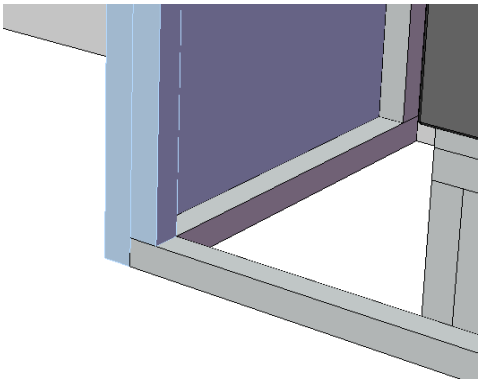

---

5. Установка боковых панелей

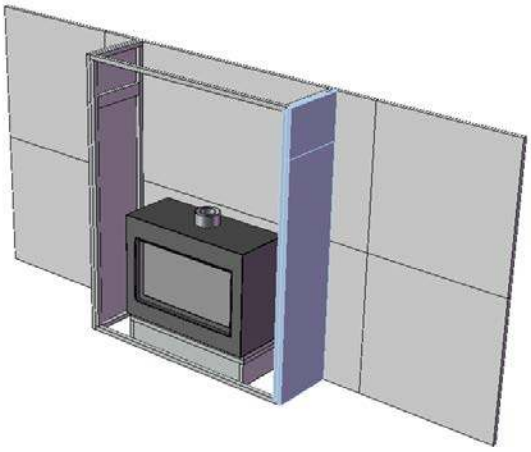

Смочите поверхность плит Skamotec 225 водой и нанесите цемент для строительных растворов

Более подробная информация о креплении и способах предварительной установки боковых панелей.

Более подробная информация о креплении и предварительном монтаже боковых панелей содержится на страницах 8, 9 и 10.

---

6. Установка 2 передних нижних панелей

Смочите поверхность плит Skamotec 225 водой и нанесите цемент для строительных растворов. Дополнительная информация о креплении приведена на страницах 8 и 9.

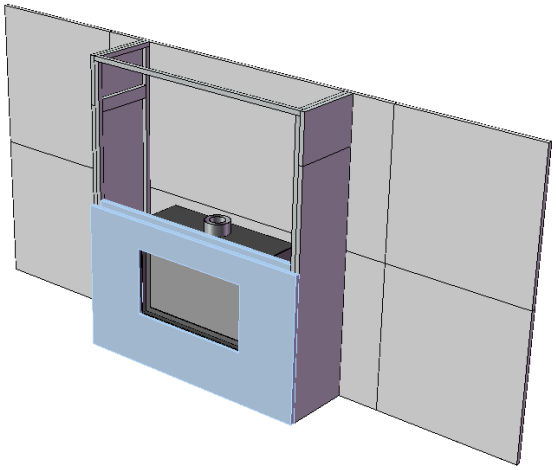

6.1 Панель с нахлёсточным соединением

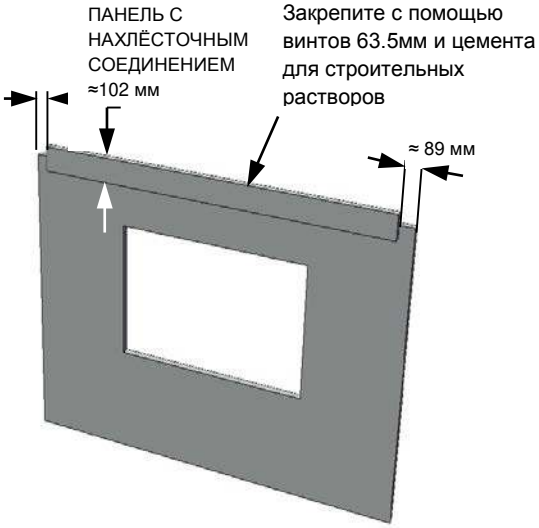

Закрепите панель с нахлесточнымсоединением с помощью шурупов и цемента для строительных растворов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте минимальное расстояние от края и размеры

ПРИМЕЧАНИЕ: КАМИННАЯ ТОПКА:

Чтобы обеспечить возможность увеличения площади плит, со всех сторон следует соблюдать минимальное расстояние в размере 5 мм

6.2 **Крепление 2 передних нижних панелей**

Приставьте 2 плиты Skamotec 225 к заполнению и боковым панелям. Для крепления плит следует использовать шурупы и цемент для строительных растворов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте минимальное расстояние от края и размеры

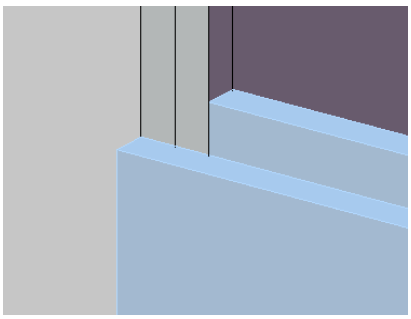

7. Установка передней верхней панели

Прикрепите плиту Skamotec 225 к нижней и верхней части каркаса и боковым панелям с помощью шурупов и цемента для строительных растворов.

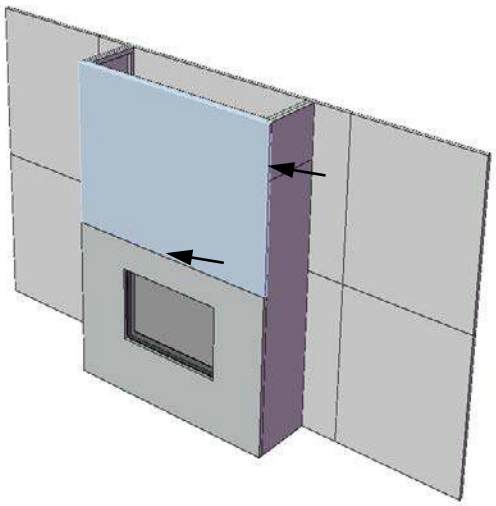

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте минимальное расстояние от края и размеры

Дополнительная информация о креплении приведена на страницах 8 и 9.

---

8. Завершение установки

Для отделки поверхности камина можно использовать наполнитель из гипсокартона

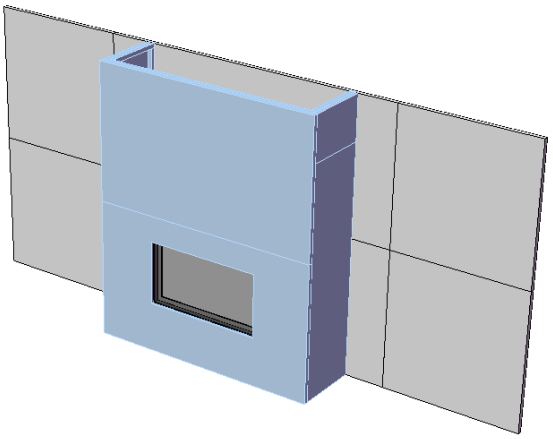

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед нанесением наполнителя из гипсокартона, смочите плиты Skamotec 225 водой.

Каркас

Угол

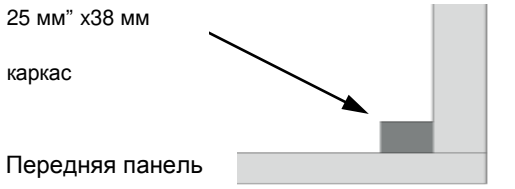

Пол

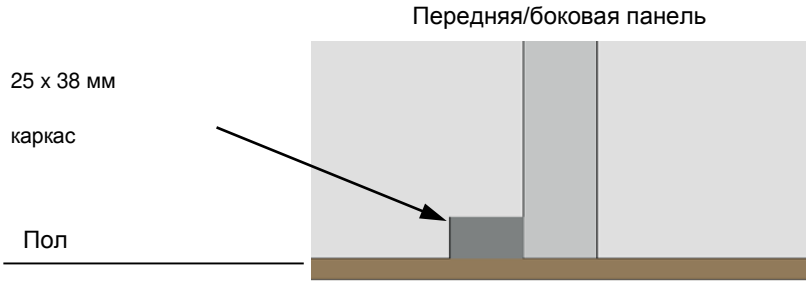

Стена

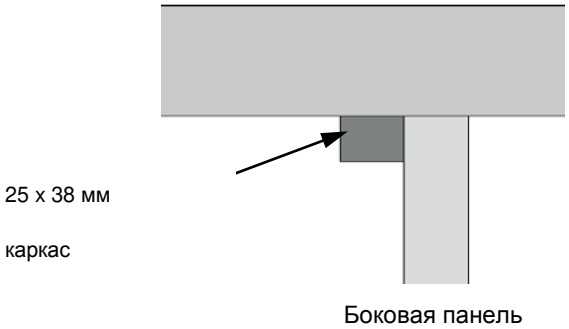

Каркас (вид сверху)

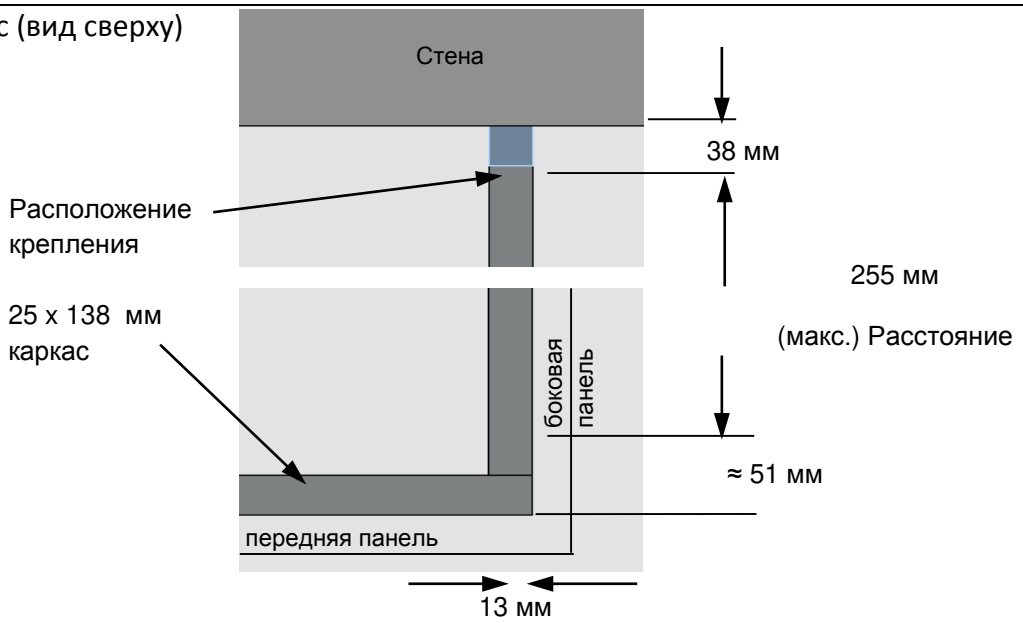

Внахлёстное соединение

Вид в разрезе

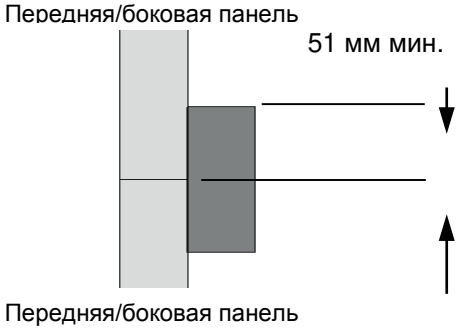

Крепление

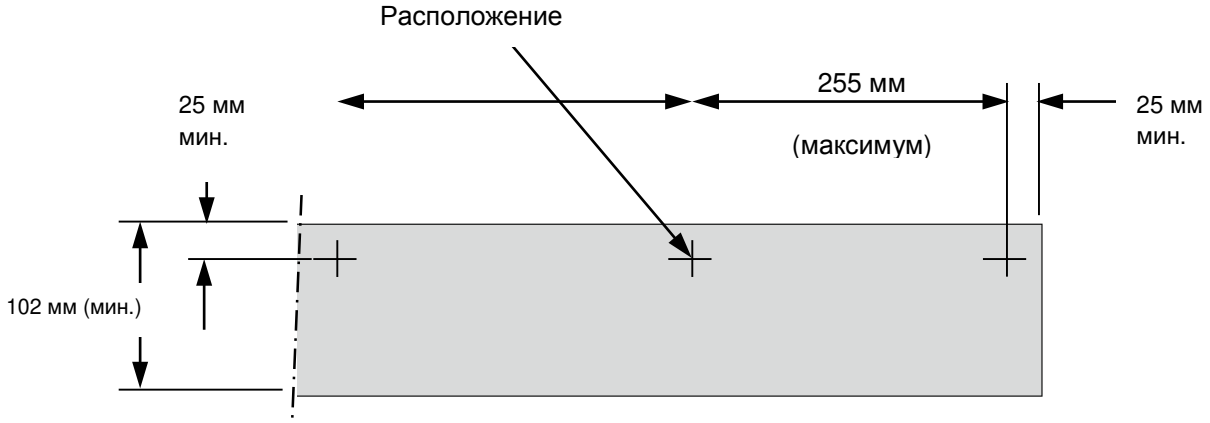

Предварительный монтаж боковых панелей

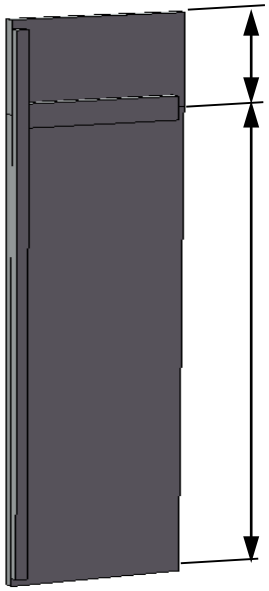
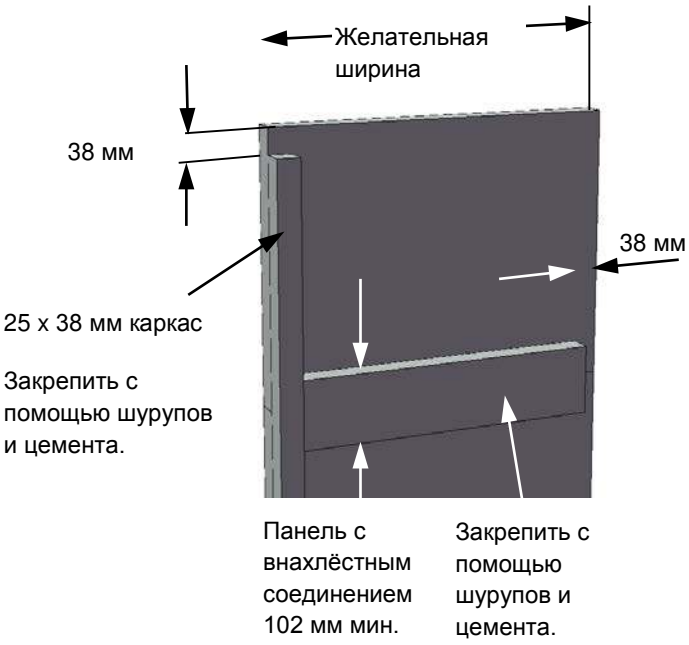
Внахлёстное соединение